

**CULTIVEZ  
VOTRE  
JARDIN**

**130 M<sup>2</sup>**



# Kit d'irrigation goutte à goutte

Potagers & Massifs




Instructions de montage




Instructions d'installation  
Scannez ici !




## Etapas de montage

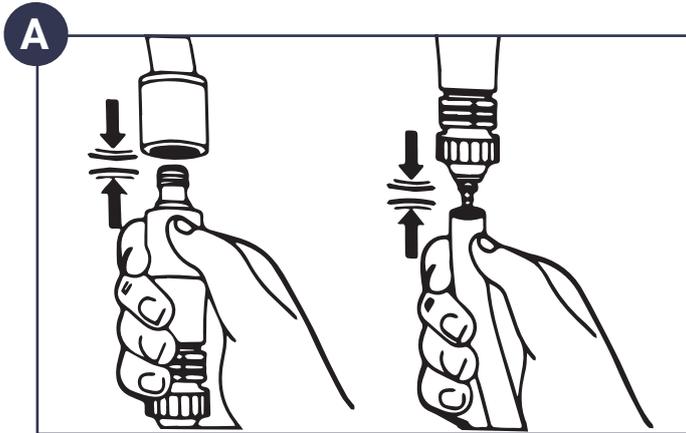


- Connectez votre départ complet **1** à votre nez de robinet ou récupérateur d'eau de pluie.
- Connectez votre tuyau sans goutteur **2** à la sortie de votre départ complet **1**.

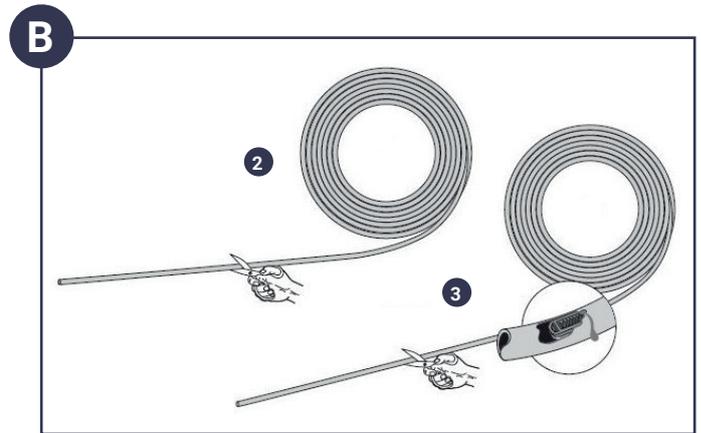


- Déroulez votre tuyau sans goutteur **2** jusqu'à vos planches de cultures.
- Découpez votre tuyau à la bonne longueur en évitant les emplacements des goutteurs **3**.

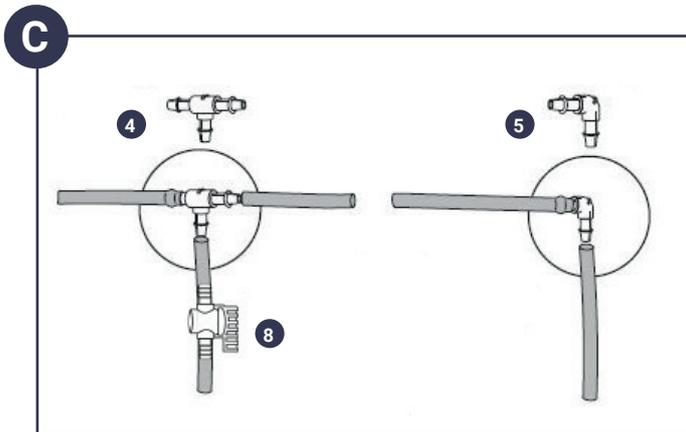


- Positionnez les tuyaux avec les goutteurs le long des rangs de cultures et si besoin utilisez les jonctions Té **4** ou coudées **5** cannelées Ø 8mm.
- Placez les vannes **8** au début de chaque zone à irriguer.

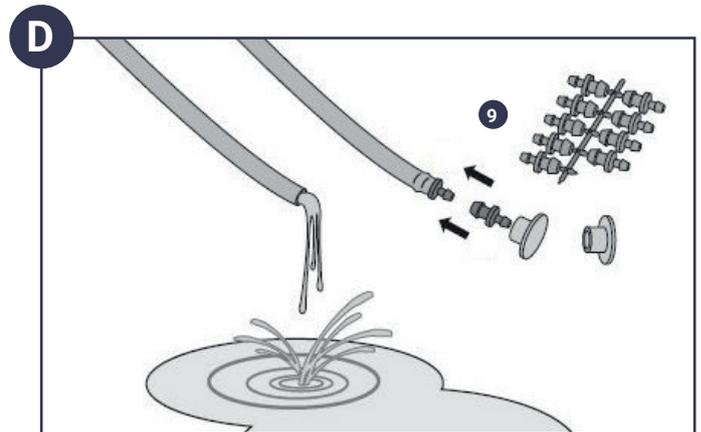

- Avant de fermer les tuyaux, il est recommandé de purger le système. Insérez les bouchons de fin de ligne Ø 8mm **9** ou anneaux de fin de ligne Ø 16mm **10** aux extrémités des lignes.

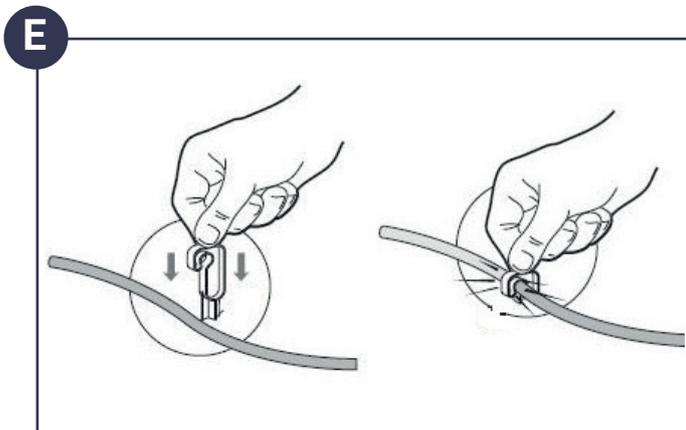


- Servez-vous des crampons de sols **11** ou **12** pour immobiliser les tuyaux goutte à goutte **3** près de la culture à irriguer.

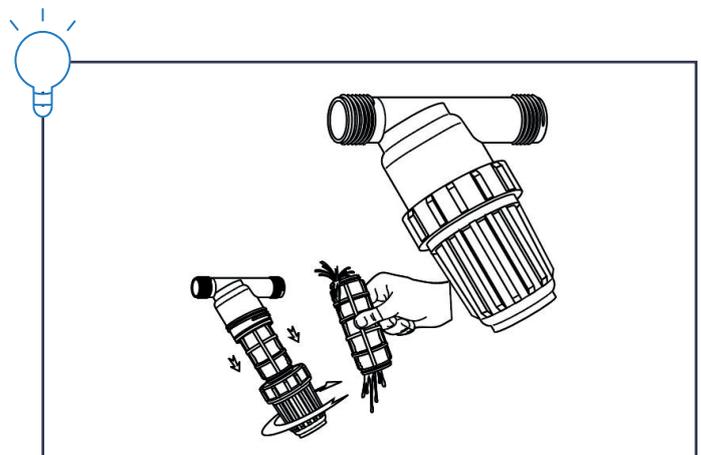

- Le filtre doit être vérifié et nettoyé régulièrement, assurant ainsi un parfait fonctionnement sur le long terme.
- Dévissez le bol du filtre et retirez le tamis. Rincez-le à l'eau clair.

# Composants du kit


1

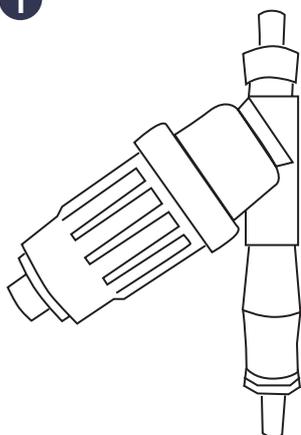

**X1**

Départ complet nez de robinet avec régulateur de pression et filtre

6



**X2**

Jonctions droites cannelées Ø 16mm  
Référence 32500-010737


9



**X3**

Anneaux de fin de ligne Ø 16mm  
Référence 76200-014010


12

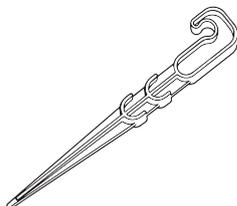

**X30**

Crampons de sol Ø 8mm  
Référence 32500-002170


2

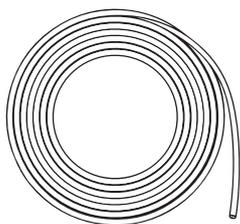

**X1**

Tuyau Landline Ø 16mm sans goutteur  
Longueur 25m  
Référence 19952-002700

4

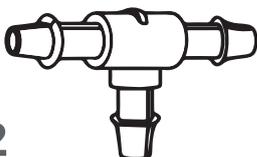

**X2**

Jonctions Té cannelées Ø 16mm  
Référence 76200-019010

7



**X30**

Jonctions droites cannelées Ø 8mm  
Référence 32500-002030

10



**X30**

Bouchons de fin de ligne Ø 8mm  
Référence 32000-001030


13



**X1**

Outil de perçage 3,5mm  
Référence 45000-001350


3

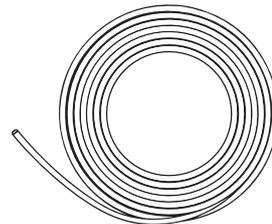

**X3**

Tuyau Landline Ø 8mm, longueur 30m  
Espacement entre goutteurs 30cm  
Référence 18500-002920


5

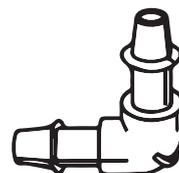

**X2**

Jonctions coudées cannelées Ø 16mm  
Référence 32500-012490


8

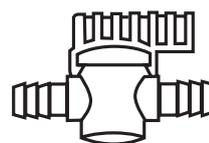

**X3**

Vannettes cannelées Ø 16mm  
Référence 76220-008700

11

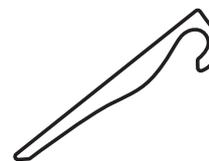

**X10**

Crampons de sol Ø 16mm  
Référence 32000-006500

Produit complémentaire en option



Vanne programmable  
Référence 71200-010010

## → Conseils de maintenance

Tous les composants sont fabriqués pour résister aux UV et donc ne doivent pas être protégés particulièrement du soleil. Il faut éviter les sollicitations mécaniques: marcher sur les goutteurs doit être évité. Un travail du sol et des plantes doit être réalisé avec un grand soin pour éviter les dommages.

**Conseils d'entretien :** Le fonctionnement du système est généralement sans entretien. Cependant, si vous utilisez de l'eau calcaire, nous vous recommandons de traiter les composants du système ou l'ensemble du système avec une solution de vinaigre blanc selon les besoins. Pour ce faire, placez les composants ou le système de tuyauterie entièrement assemblé dans une solution de nettoyage. Après ce traitement, toutes les pièces doivent être rincées à l'eau claire.


# Illustration d'un système d'irrigation pour un jardin

## → Les légumes du potager

LÉGUMES	CM ENTRE LES PLANTS
Aubergine	40
Bettrave	5
Carotte	5
Concombre	120
Salade	20
Melon	150

LÉGUMES	CM ENTRE LES PLANTS
Navet	7
Poireau	10
Pois	6
Pomme de terre	35
Radis	4
Tomate	45 - 90

Variables selon les variétés

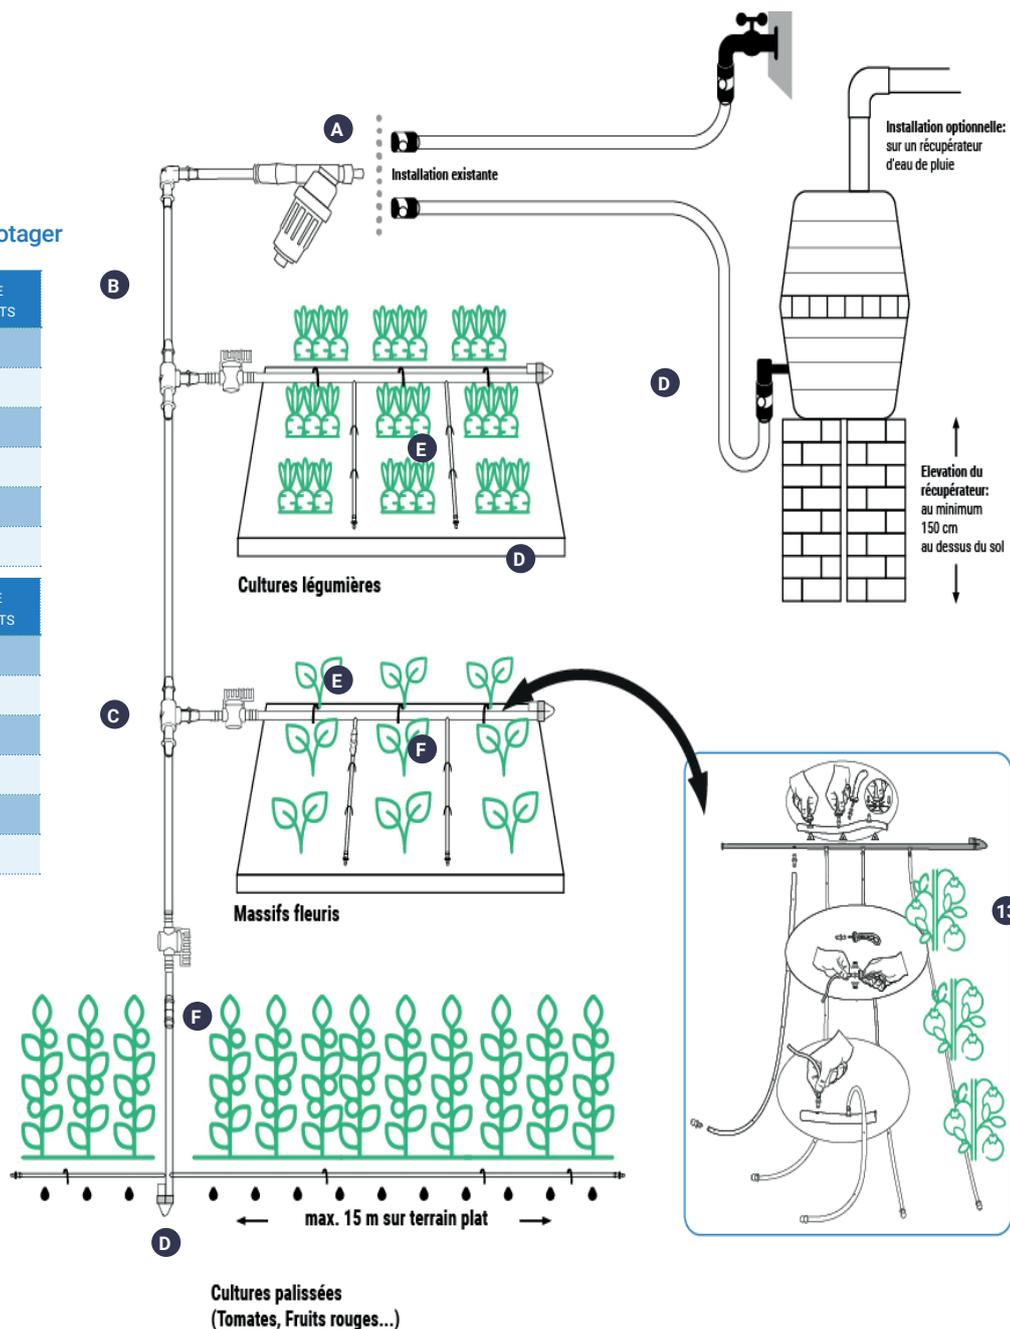

**F**

**En cas de fuite :** En cas de fuite, utilisez les jonctions droites  $\varnothing$  16mm **6** ou  $\varnothing$  8mm **7**.

